



LED podsvícení TV

 **Návod k použití**

Obsah

3 Bezpečnostní pokyny

6 Přehled (rozsah dodávky)

8 Uvedení do provozu

8 Příprava dálkového ovládání

8 Příprava LED světelných proužků

8 Spojování LED světelných proužků

9 Odlepení ochranných fólií a nalepení LED světelných proužků

10 Příklad montáže

12 Použití

13 Výměna baterie v dálkovém ovládání

14 Čištění

14 Technické parametry

15 Likvidace



Bezpečnostní pokyny

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo ke zraněním nebo škodám.

Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Výrobek je určen k používání v suchých vnitřních prostorách.

Výrobek je koncipován k dekoraci v soukromých domácnostech. Slouží k nepřímému osvětlení obrazovky a není vhodný jako osvětlení místnosti.

Výrobek používejte pouze v mírných klimatických podmínkách.

Nebezpečí pro děti

- Tento výrobek není hračka. Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.
- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Dálkové ovládání je vybaveno jednou knoflíkovou baterií. Dojde-li ke spolknutí knoflíkové baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a ke smrti. Uchovávejte proto nové i vybité baterie mimo dosah dětí. Pokud se už přihrádka na baterii správně nedovírá, dálkové používání přestaňte používat a uchovávejte jej mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo ke spolknutí baterie nebo že se baterie dostala do těla jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

Nebezpečí poranění

- Rychle blikající světlo může vyvolat migrénu. U epileptiků a osob s autismem může rychle blikající světlo vyvolat záchvat. Takovéto epileptické záchvaty, záchvaty migrény nebo mdloby se mohou vyskytnout také u osob, které dosud takové problémy neměly. Pokud se ve Vaší rodině nebo u Vás samotných vyskytují takové dispozice, neměli byste používat světelné efekty. Rodiče by neměli děti nechat používat tyto funkce bez dozoru. LED podsvícení TV okamžitě vypněte a kontaktujte svého lékaře, pokud se objeví některý z následujících symptomů: křeče, cukání svalů nebo očí, bezvědomí, nekontrolované pohyby nebo ztráta orientace.
- Pokud by baterie v dálkovém ovládní vytekla, vyvarujte se kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat.

Věcné škody

- Baterie chraňte před nadměrným teplem (topení, přímé sluneční záření). Baterii z dálkového ovládní vyjměte, pokud je vybitá nebo pokud nebudete výrobek delší dobu používat. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.
- V případě potřeby vyčistěte před vložením baterií do přístroje kontakty baterií a přístroje.
Hrozí nebezpečí přehřátí!
- Pozor! Lithiové baterie mohou v případě nesprávného vložení vybuchnout. Při vkládání proto bezpodmínečně dbejte na správnou polaritu (+/-). Používejte pouze stejný nebo rovnocenný typ baterií (viz „Technické parametry“).




Pokud se dotknete baterie holou rukou, mohou na kontaktech vzniknout znečištění, která mohou mít za určitých okolností příp. izolační účinek. Proto při vkládání baterie používejte suchý měkký hadřík.

- Připojovací a propojovací kabely nesmí být zalomené nebo skřípnuté. Ukládejte kabely do bezpečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran. Výrobek neuvádějte do provozu, pokud některé jeho části, obzvláště kabel, vykazují viditelná poškození.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné opravy výrobku nechávejte provádět pouze v odborných servisech.
- Výrobek chraňte před stříkající a kapající vodou a také jej neponořujte do vody nebo jiných kapalin.
- Vyhýbejte se silnému chladu nebo horku, přímému slunečnímu záření, mechanickým vibracím nebo nárazům.
- K čištění výrobku nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, alkohol, ředidla apod.
- Pevně vestavěné LED ve světelných prouzcích není možné vyměnit ani se nesmí vyměňovat.

Přehled (rozsah dodávky)

1

4x
LED světelné
proužky

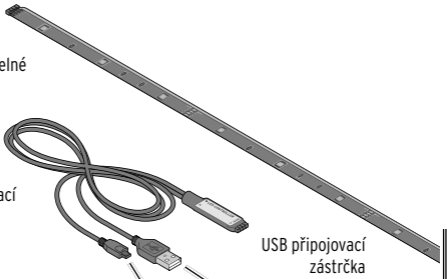

2

1x
připojovací
kabel



USB připojovací
zástrčka

3


1x
dálkové
ovládání



infračervený přijímač
pro dálkové ovládání

4

3x
propojovací
kabel



5

4x
konektor



infračervený
vysílač

- ztmavení LED diod
- zpomalení efektu
(např. při střídání barev)

vypnutí
LED světelných
proužků


- zesvětlení LED diod
- zrychlení efektu
(např. při střídání barev)

zapnutí
LED světelných
proužků

volba barvy

volba
světelných
efektů

příhrádka na baterii

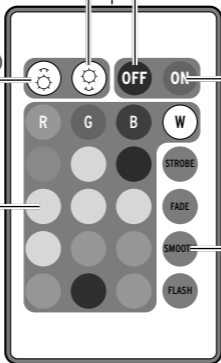

Uvedení do provozu

Příprava dálkového ovládání



▷ Z přihrádky na baterie vytáhněte izolační proužek.

Příprava LED světelných proužků


LED světelné proužky mají na zadní straně samolepicí pásky.

Předtím než nalepíte na zadní stranu televize LED světelné proužky, zkontrolujte následující:

- Je zadní strana televize vhodná pro upevnění?
Podklad musí být čistý, hladký a zbavený prachu a mastnoty.
- Mějte na paměti, že lepicí proužky se po určité době nesundávají snadno. Při odstraňování se mohou na podkladu vyskytnout rozdíly v barvě.

Spojování LED světelných proužků

1. Zapojte světelné pásky pomocí konektorů, jak je znázorněno na obrázku v oddíle „Příklad instalace“ - **zatím je nelepte!**



2. Zasuňte konektor USB do portu USB na televizoru.





- Před zapojením se ujistěte, že port USB na Vašem televizoru odpovídá technickým parametrům LED podsvícení TV (viz „Technické parametry“).
 - Pokud Váš televizor nemá žádný port USB, můžete také připojit LED podsvícení k powerbance nebo síťovému adaptéru USB. V takovém případě dodržujte technické parametry zařízení.
3. Nyní zapněte televizor. LED podsvícení se zapne automaticky zároveň.
 4. Pomocí dálkového ovládání zkontrolujte, zda jsou všechny LED proužky plně funkční.
 5. Nyní odpojte konektor USB od portu USB na televizoru, příp. jiného zdroje napájení.

Odlepení ochranných fólií a nalepení LED světelných proužků

1. **Opatrně a pomalu** odlepte ochranné fólie ze světelných pásek. Ochranná fólie připomíná papír a je poměrně tenká. Nestrhněte omylem celý samolepicí pásek!
2. Připevněte světelné pásy na zadní stranu televizoru podle obrázku v oddíle „Příklad montáže“.
3. Ještě jednou pevně přitlačte světelné pásy.
4. Zasuňte konektor USB do portu USB na televizoru.

Příklad montáže

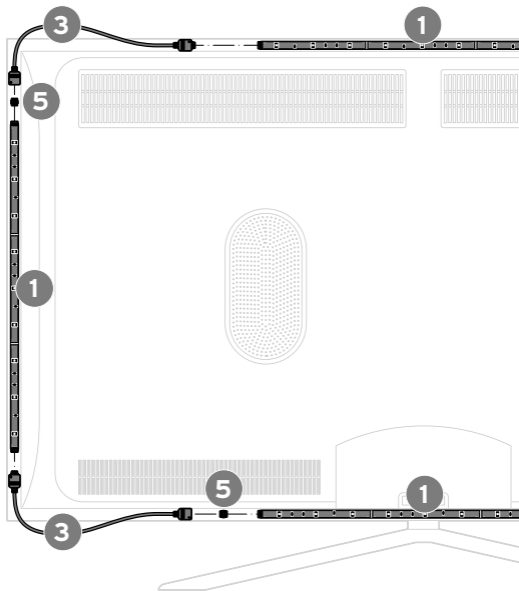

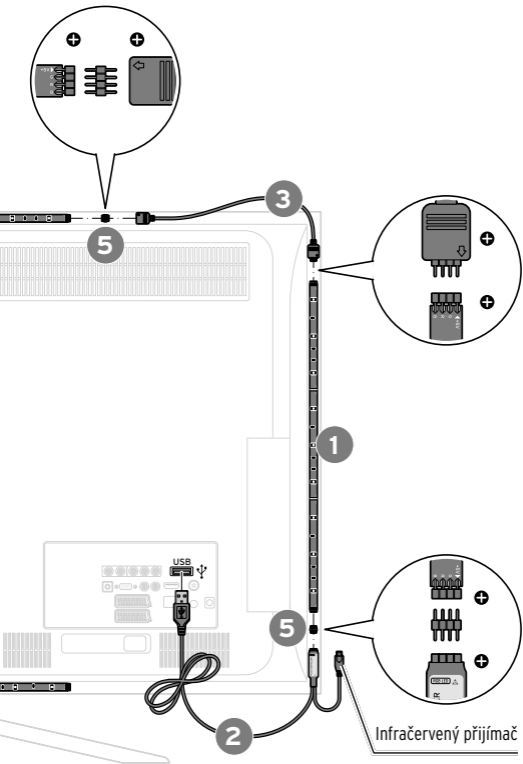


Infračervený přijímač

Použití

LED podsvícení TV se ovládá pomocí dálkového ovládání.

▷ Miřte dálkovým ovládáním na infračervený přijímač.

 Infračervený přijímač nesmí být zakryt televizorem ani jinými předměty, jinak nelze navázat rádiový kontakt.


▷ Stiskněte tlačítko  nebo , abyste zapnuli nebo vypnuli LED podsvícení TV.


Světelné proužky se vždy zapínají v takovém nastavení, v jakém jste je vypnuli, např. s trvalým svícením jedné barvy.

▷ Stiskněte tlačítko pro požadovanou barvu.


▷ Světlo nastavte tlačítkem  nebo  jasnější nebo tmavší.

▷ Pomocí tlačítek **STROBE**, **FADE**, **SMOOTH** a **FLASH** si vyberte navíc také světelný efekt:


 LED diody střídají barvy: červenou, zelenou a modrou.

 LED diody střídají barvy a přitom nejdříve tmavnou a potom zase světlají.

 LED diody střídají barvy pomalu.



 LED diody střídají barvy: červenou, zelenou, modrou, žlutou, fialovou, tyrkysovou a bílou.

▷ Pomocí tlačítek  nebo  můžete efekty měnit, např. zpomalovat nebo zrychlovat střídání barev.

 K vypnutí nějakého efektu stiskněte libovolné barevné tlačítko.

Výměna baterie v dálkovém ovládní

Baterii v dálkovém ovládní je nutno vyměnit, když LED světelné proužky přestane reagovat na dálkové ovládní.

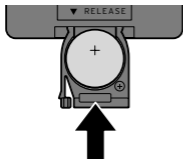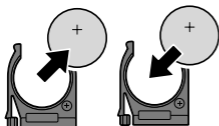

Přihrádka na baterii se nachází na dolní straně dálkového ovládní.

1. Stiskněte pojistku ve směru šipky a vytáhněte držák baterie ven.

2. Vybitou baterii vyměňte za novou. Dbejte přitom bezpodmínečně na polaritu (symbol + musí ukazovat nahoru).



Když se dotknete baterie holýma rukama, mohou na kontaktech zůstat stopy znečištění, které mohou mít za určitých okolností izolační účinek. Proto při vkládání baterie používejte suchý měkký hadřík.

3. Zasuňte držák na baterii opět úplně dovnitř. Musí slyšitelně a citelně zaskočit.

Čištění

1. Vypněte LED podsvícení TV.
 2. Vytáhněte konektor USB z portu USB na televizoru.
 3. Všechny díly oprašte měkkým a suchým hadříkem.
-

Technické parametry

Model:	673 425
LED světlené proužky	
Vstup:	5 V  max. 500 mA (symbol  označuje stejnosměrný proud)
Příkon:	2,5 W
Osvětlovací prostředky:	9 světelných diod pro světelný proužek (LED)
Dálkové ovládání	
Baterie:	1x CR2025/3 V (Li)
(testováno podle UN 38.3)	Jmenovitá energie: 0,495 Wh
Dosah:	cca 5 metrů (při přímé viditelnosti mezi dálkovým ovládáním a infračerveným přijímačem)
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.



Likvidace

Tento výrobek, jeho obal a baterie, která je součástí balení, jsou vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztráďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky.

Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu a vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Před likvidací přelepte kontakty lithiových baterií/akumulátorů.

Číslo výrobku: 673 425

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz