


Masážní pistole

cs **Návod k použití**

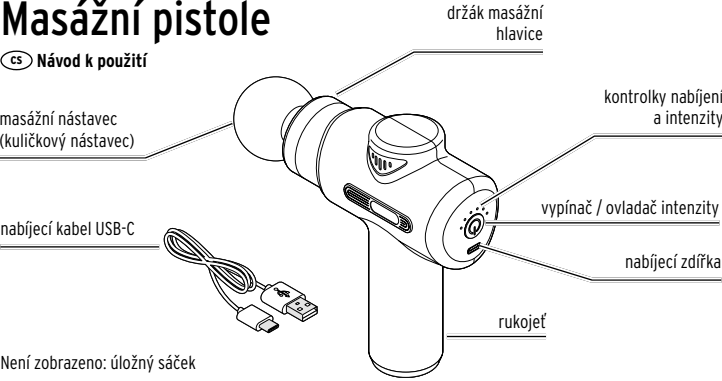

Není zobrazeno: úložný sáček



vidlicový nástavec

Pro středně velké svalové skupiny, např. vedle krční páteře nebo na lýtkách.

plochý nástavec

Pro menší svalové skupiny, např. v oblasti ramen a šije.

kulíčkový nástavec

Pro velké svalové skupiny, např. na stehnech nebo hýždích.

kuželový nástavec

Pro bodovou masáž, např. aktivčních bodů nebo malých svalových oblastí, např. na chodidlech a v blízkosti zápěstí.

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

- Masážní pistole je určena pro masírování a může zvýšit pocit pohody.
- Masážní mini pistole je koncipována pro soukromé použití. Není vhodná pro kliniky, masážní salony, wellness studia atd. Masážní mini pistole není lékařský přístroj a neslouží k tlumení bolesti.
- V případě pochybností nebo nejistoty se před použitím poraďte se svým lékařem.
- Používejte výrobek pouze ...
 - ... pro vnější použití na těle.
 - ... k účelu, pro který byl vyvinut, a způsobem popsaným v těchto pokynech. Každé nesprávné použití může být nebezpečné!

NEBEZPEČÍ pro děti

- Tento přístroj smí používat děti starší 14 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a pokud pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí. Děti si nesmí s přístrojem hrát. Čištění a údržbu nesmí děti provádět bez dozoru.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Výrobek není dětská hračka. Udržujte jej mimo dosah dětí.

Abyste se vyvarovali poškození zdraví, naléhavě Vás žádáme, abyste v následujících případech přístroj nepoužívali:

- Výrobek nepoužívejte ...
 - ... při patologických změnách obratlů.
 - ... během těhotenství.
 - ... při patologických změnách nebo poraněních v oblasti těla, kterou chcete přístrojem masírovat (např. při pohmožděninách, zánětech, otevřených ranách, výhřezu meziobratlové ploténky apod.).
 - ... po požití látek, které vedou k omezení schopnosti vnímání (např. léků proti bolesti, alkoholu apod.).
 - ... na očích, v blízkosti očí, na hrtanu, na kostech nebo kloubech, přímo na páteři, v oblasti genitálií ani na jiných obzvlášť citlivých částech těla.
 - ... když ležíte v posteli.
 - ... půl hodiny před jídlem nebo po něm.
 - ... na zvířatech.
 - ... v případě viditelného poškození zařízení.

Před použitím přístroje se poraďte se svým lékařem, zvláště ...

- ... pokud trpíte vážnou nemocí nebo jste po operaci.
- ... pokud máte kardiostimulátor, implantáty nebo jiné pomůcky.
- ... pokud trpíte abnormálním krevním tlakem nebo vysokou horečkou.
- ... máte-li trombózu.
- ... máte-li cukrovku.
- ... pro bolest z neznámé příčiny.
- Masáž by neměla trvat déle než 15 minut. Delší doba masáže může vést k nadměrné stimulaci svalů. V některých případech pak může místo uvolnění dojít k natažení svalů.
- Pokud se během používání objeví bolesti nebo kožní vyrážka, masáž okamžitě ukončete a výrobek již nepoužívejte.

Pro bezpečné používání dodržujte následující pokyny:

- Nezasouvejte do výrobku žádné špičaté nebo ostré předměty jako např. spínací špendlíky apod.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. V případě závady nebo poškození nechte výrobek opravit v odborném servisu.
- Nikdy nenechávejte zapnutý výrobek bez dozoru.

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- Výrobek se smí nabíjet pouze v suchých vnitřních prostorech. K nabíjení použijte vhodný síťový adaptér USB (viz „Technické parametry“, není součástí dodávky) a pouze přiložený nabíjecí kabel USB-C.
- Nepoužívejte jej ani jej nenabíjejte v blízkosti vody. Spotřebič nesmí přijít do styku s vodou nebo jinými kapalinami, pokud je připojen k elektrické síti. Nikdy neponořujte výrobek během nabíjení do vody ani jiných kapalin, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Chraňte zařízení před mokrem a vlhkostí, i když se nenabíjí.
- Odpojte síťový adaptér ze zásuvky, pokud se během nabíjení vyskytnou závady, jakmile je zařízení plně nabit, během bouřky nebo před čištěním zařízení.

VÝSTRAHA před požárem/výbuchem

- Přístroj obsahuje pevně zabudovaný lithium-iontový akumulátor. Přístroj neházejte do ohně. Hrozí nebezpečí výbuchu!
- Výrobek se během nabíjení zahřívá. Výrobek nepřikrývejte.
- Nenabíjejte výrobek v blízkosti výbušných plynů.
- Nevystavujte výrobek otevřenému ohni, vlhkosti, vysokým teplotám, přímému slunečnímu záření apod. Hrozí nebezpečí přehřátí, výbuchu a zkratu.
- Výrobek neuvádějte do provozu, pokud jsou na výrobku samotném nebo na nabíjecím kabelu viditelná poškození.
- Kromě výměny masážních nástavců neprovádějte na přístroji žádné změny. V důsledku neodborných oprav mohou uživatelé hrozit značná nebezpečí.

- Akumulátor je pevně zabudovaný a nemůže a ani se nesmí vyměňovat svépomocí. Při neodborné výměně akumulátoru hrozí riziko výbuchu! Pokud je akumulátor vadný, obraťte se na odborný servis.

POZOR - lehká zranění a věcné škody

- Nezapínejte přístroj bez masážního nástavce.
- Během použití udržujte dlouhé vlasy, řetízky apod. mimo dosah přístroje.
- Nepoužívejte výrobek pod dekou. Mohl by se nepřiměřeně zahřát.
- Chraňte výrobek před prachem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.
- Na přístroj nesedějte! Nepokládejte na něj také žádné těžké předměty. Tím dojde k jeho poškození.
- K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Technické parametry


Model:	689 805
Akumulátor:	lithium-iontový 7,4 V  1200 mAh (testováno podle UN 38.3) (symbol  označuje stejnosměrný proud) Jmenovitá energie: 8,88 Wh ± 10 %
Doba nabíjení:	cca 3,5 hodiny
Max. doba provozu:	cca 3 hodiny (při zcela nabitém akumulátoru a nejvyšší intenzitě)
Třída ochrany:	III 
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Výrobce:	Commaxx BV, Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands (Nizozemsko)

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.



Nabíjení

Aby nedošlo k poškození akumulátoru, je při dodání nabitý pouze na polovinu kapacity. Před prvním použitím akumulátor zcela nabijte.

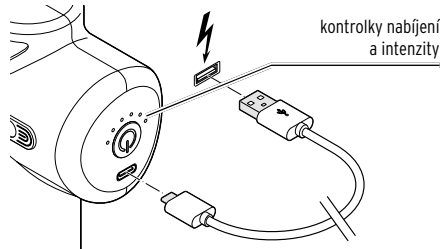

1. Zasuňte zástrčku dodaného nabíjecího kabelu USB-C do zdířky na zařízení.
2. Nabíjecí kabel USB-C spojte s vhodným USB síťovým adaptérem a ten zasuňte do zásuvky.

Blikající kontrolka signalizuje, že se akumulátor nabíjí. Rozsvícené kontrolky indikují stav nabíjení:


3. Akumulátor je plně nabitý, když všechny kontrolky svítí a žádná neblíká. Síťový adaptér vytáhněte ze zásuvky a nabíjecí kabel USB-C ze zdířky.

Doba nabíjení při zcela vybitém akumulátoru obnáší asi 3-4 hodiny.


Provozní doba v případě plně nabitého akumulátoru a nejvyšší intenzitě je cca 3 hodiny.

- i** Aby byla co možná nejdéle zachována plná kapacita akumulátoru, zcela jej nabijte také v případě nepoužívání každé 3 měsíce. Kapacita akumulátoru vydrží nejdéle při normální pokojové teplotě. Čím nižší je teplota, tím více se zkracuje doba provozu.

Použití

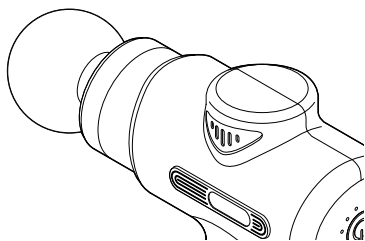

1. Nasaďte požadovaný nástavec do držáku nástavce na přístroji.

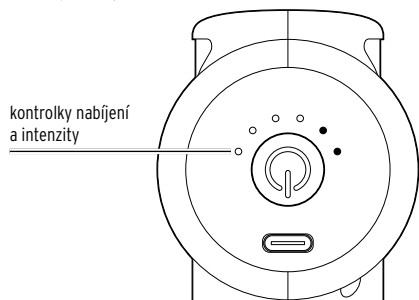


- i** Chcete-li zobrazit úroveň nabití akumulátoru, krátce stiskněte tlačítko .
 - 2. Stisknutím a podržením tlačítka zařízení zapnete. Rozsvítí se první kontrolka a zapne se nejnižší intenzita masáže.
 - 3. Krátkým stisknutím tlačítka postupně zvyšujete intenzitu masáže.
- V závislosti na nastavené intenzitě masáže se rozsvítí příslušný počet kontrol.
- Když se rozsvítí všech šest kontrol, bylo dosaženo nejvyšší intenzity masáže.

4. Stisknutím a podržením tlačítka zařízení vypnete. Kontrolky zhasnou.

5. Přejíždějte masážním nástavcem pomalu a v závislosti na nástavci kruhovými pohyby přes masírovanou část těla.



- Netlačte přístrojem na kůži příliš silně.
- Nikdy nenechávejte přístroj delší dobu na jednom místě.
- **Nepoužívejte přístroj přímo na páteři.** Pokud používáte vidlicový nástavec, přejíždějte jím přes záda tak, aby se špičky nástavce nacházely vedle obratlů.

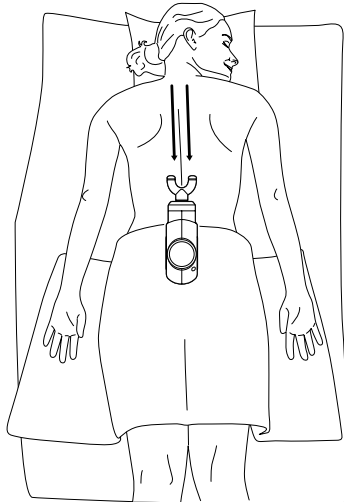

- Masáž by neměla trvat déle než 15 minut. Proto se přístroj po 15 minutách automaticky vypne.
- ▷ Po použití vytáhněte masážní nástavec z držáku nástavce.

Ošetřování

- ▷ Pro čištění odpojte přístroj od sítě a vypněte ho.
- ▷ Přístroj a nástavce zvenku otřete mírně navlhčeným hadříkem.
- ▷ Přístroj uchovávejte na suchém místě mimo dosah dětí.

Závada/řešení

Přístroj nelze zapnout.

- Nemusí se akumulátor nabít?

Přístroj nelze nabít.

- Zkontrolujte konektorové spoje mezi přístrojem, nabíjecím kabelem USB-C, síťovým adaptérem a zásuvkou.
- Vytáhněte na okamžik síťový adaptér ze zásuvky a odpojte nabíjecí kabel USB-C a zkuste to znovu.

Likvidace

Výrobek, jeho obal a integrovaný akumulátor jsou vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky.

Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Pozor! Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný ve výrobku a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť výrobku. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj i akumulátor.